

WISPEED

A black electric scooter with red accents is parked on a cobblestone street. The scooter has a black frame, handlebars, and deck, with red accents on the front fork and the rear wheel. It is parked next to a brick wall. The background shows a long, multi-story brick building with many windows, suggesting an urban or industrial setting. The sky is blue with some clouds.

T850

Tutoriel : remplacer son
disque de frein

PRÉAMBULE



Pour quel type de bricoleur ?

Occasionnel / Expérimenté / Professionnel



L'outillage nécessaire ?

- Clé allen de 2,5
- Clé allen de 4 (fournie)
- Clé allen de 5
- Frein-filet (disponible dans un centre auto)
- Optionnel : Clé dynamométrique




Le temps estimé ?

Entre 10 et 15 minutes

Pour votre sécurité, vérifiez que votre trottinette est bien éteinte et attendez au moins une heure après la dernière utilisation avant toute intervention.

LES OUTILS

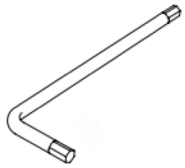

Clé allen de 2.5,
de 4 et de 5



Frein-filet

TUTORIEL : remplacer son disque de frein

- 1. Démontage de la roue**
- 2. Démontage du disque**
- 3. Remontage du disque**
- 4. Remontage de la roue**


DÉMONTER LA ROUE ARRIÈRE

Pour démonter la roue arrière de votre trottinette, vous aurez besoin d'une **clé allen de 2,5** et une deuxième de **5**.

1



Retirer les vis allen (taille 2,5) des capots de protection de la fourche.

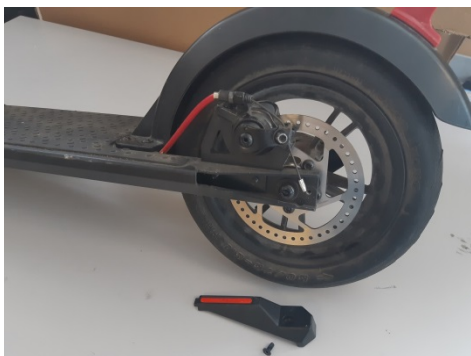

2



Retirer les vis allen (taille 5) de part et d'autre de la fourche qui maintiennent la roue arrière.



Retirer la roue délicatement en évitant d'accrocher le disque à l'étrier de frein.

DÉMONTER LE DISQUE

Pour démonter le disque de frein de votre trottinette, vous aurez besoin d'une **clé allen de 4**.

1

Retirer les 5 vis allen (taille 4) du disque de frein.



Retirer le disque de frein du moyeu de la roue.




REMONTER LE DISQUE DE FREIN

Pour remonter le disque de frein de votre trottinette, vous aurez besoin d'une **clé allen de 4** et du **frein-filet**.

1



Le disque et la roue doivent être positionné dans le même sens de rotation.

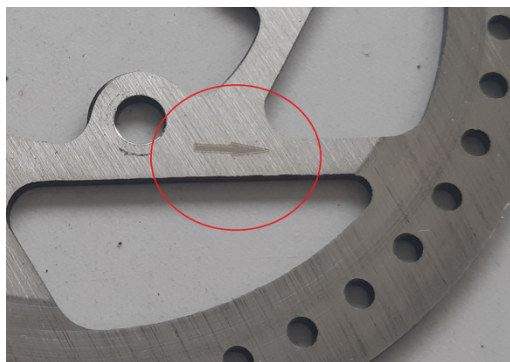


Le sens de rotation est indiqué sur le disque et sur le pneu.

REMONTER LE DISQUE DE FREIN

2

Mettre une goutte de frein-filet sur chaque vis avant le montage, puis revisser les 5 vis (Allen de 4) sur le moyeu de la roue en suivant l'ordre ci-après :

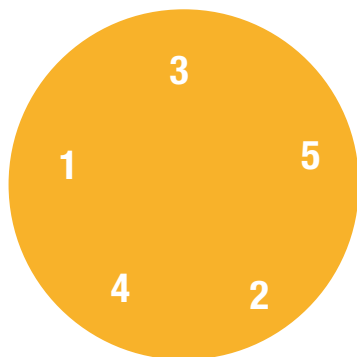

Lors du remontage, si vous disposez d'une clé dynamométrique, les vis sont à serrer avec un couple de serrage de 8-10 Nm.

REMONTER LA ROUE ARRIÈRE

Pour remonter la roue arrière de votre trottinette, vous aurez besoin d'une **clé allen de 2,5** et une deuxième de **5**.

1




Repositionner la roue en prenant soin de glisser le disque dans l'étrier de frein.

Revisser les vis allen (taille 5) de part et d'autre de la fourche qui maintiennent la roue arrière.

Lors du remontage, si vous disposez d'une clé dynamométrique, les vis sont à serrer avec un couple de serrage de 15-18 Nm.

2

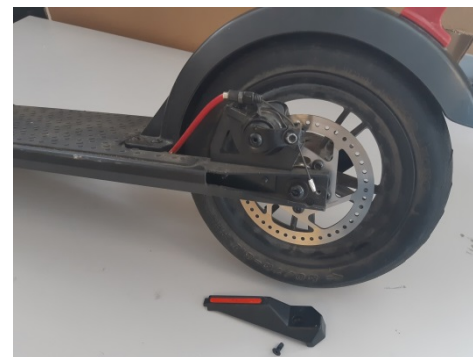

Repositionner les capots de protection de la fourche et revisser les vis allen (taille 2,5)

