

# WISPEED



**T850**  
Tutoriel : remplacer sa  
béquille

# PRÉAMBULE



## Pour quel type de bricoleur ?

**Occasionnel** / Expérimenté / Professionnel



## L'outillage nécessaire ?

- Clé allen de 3
- Clé allen de 5




## Le temps estimé ?

Entre 5 et 10 minutes

*Pour votre sécurité, vérifiez que votre trottinette est bien éteinte et attendez au moins une heure après la dernière utilisation avant toute intervention.*

# LES OUTILS

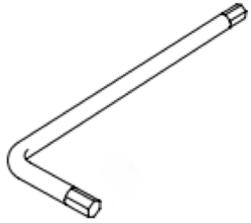

Clé allen de 3 et de 5

# TUTORIEL : remplacer sa béquille

- 1. Démontage du capot de protection**
- 2. Démontage de la béquille**
- 3. Remontage**

# DÉMONTER LE CAPOT DE PROTECTION

Pour démonter le capot de protection, vous aurez besoin d'une **clé allen de 5**.

- 1 Dévisser la vis allen du capot de protection situé sur l'axe du marche pied et du guidon, à gauche de la béquille.



Puis retirer le capot vers l'arrière



- 2

Conserver le capot, la vis et la rondelle.  
L'accès à la platine de fixation de la béquille qui se situe à l'intérieur du marche pied est désormais libre.



# DÉMONTER LA BÉQUILLE

Pour démonter la béquille de votre trottinette, vous aurez besoin d'une **clé allen de 3**.

1

Dévisser les 2 vis allen (taille 3) de la béquille



2

Retirer la béquille à remplacer




# REMONTER LA BÉQUILLE ET LE CAPOT

Pour remonter la béquille et le capot de votre trottinette, vous aurez besoin d'une **clé allen de 3** et **de 5**.

1

Repositionner la platine de fixation à l'intérieur du marche pied afin de centrer les trous de vissage de la béquille.

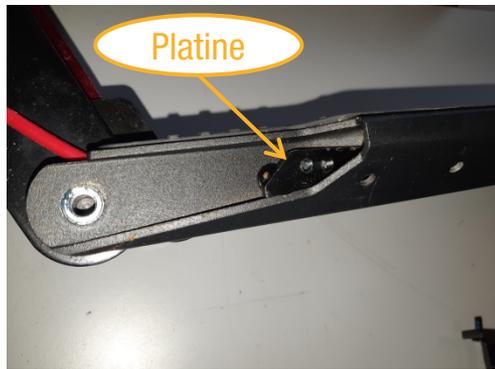

2

A. Revisser les vis de la béquille (Allen de 3) en maintenant la platine.

B. Revisser la vis du capot (Allen de 5)

